Panasonic®

取扱説明書

保管用
保証書別添付
施工説明付き

住宅用照明器具(ペンダント)

品番 HFD1587CEP HFD1594CEP
HFD1587CLEP HFD1594CLEP



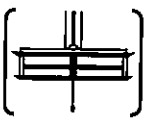

お客様へ このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1〜2ページ)を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

■次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・補強のない薄い場所(ベニヤ板、石こうボードなど)　・傾斜した場所

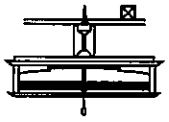

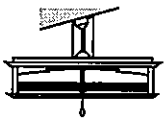

●この器具は水平天井面取り付け専用です。

禁止

■スイッチ操作のひもなどに無理な力をかけない
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
●引きひもにぶらさがったりしないでください。

■次のような配線器具には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・がたついたり、破損しているもの　・斜めに取り付けられたもの

・配線だけのもの　・電源端子露出タイプ

●工事店、電器店に配線器具の交換を依頼してください。(交換には資格が必要です。)

禁止

必ず守る

■交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

分解禁止

■器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠注意

必ず守る

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
●1年に1回は同梱の「安全チェックシート」(保証書内在中)に基づき自主点検してください。

接触禁止

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
●お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

水ぬれ禁止

■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
●この器具は防湿、防雨型ではありません。

禁止

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
●器具の真下にストーブなどを置かないでください。

■他の調光器と組み合わせて使用しない
調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。
●工事店、電器店に調光器の取り外しを依頼してください。(取り外しには資格が必要です。)

使用上のご注意

- ●電波の弱い場所(山間部、鉄筋建物内など)では、室内アンテナ使用のテレビやラジオに画像の乱れや雑音などが発生することがあります。
- ●照明器具のきわめて近くでは、他の機器(エアコンなど)のリモコンが動作しにくくなることがあります。
- ●蛍光灯はランプに風が当たったり冬場など周囲の温度が低い場合には、明るくなるまでに時間がかかったり、点灯直後にちらつきや移動縞(ムービングストライエーション現象)が発生することがあります。ランプが温まりますと自然に収まりますのでご了承願います。
- ●低誘虫の効果は、蚊、ゴキブリなど、光に誘われない虫には効果がありません。また設置した器具の周囲の光環境によって誘虫効果に差が生じます。

付属部品の確認

施工する前にまず付属部品をご確認ください。

□配線器具
(丸型フル引掛シーリング(1個))



□引掛シーリング用木ネジ(2本)

□シーリングハンガー(1個)

□シーリングハンガー用木ネジ(2本)



□吊下金具(4本)



□チェーン(2本)

□吊金具(2本)

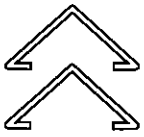

各部のなまえ

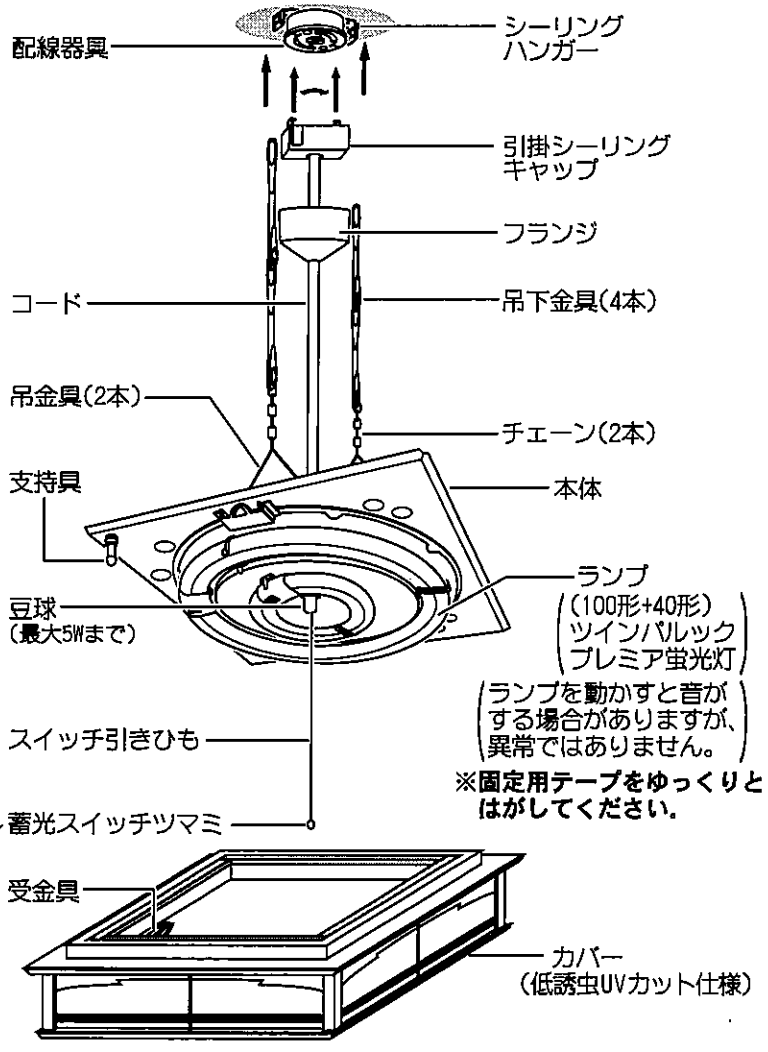

⚠注意

付属の梱包材は取り除いて使用する
そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

照明器具を取り付ける　安全のため、電源を切ってから行ってください

1 配線器具を確認する

同梱のシーリングハンガーを使って取り付けできる配線器具

丸型フル
引掛シーリング
品番:WG5015, WG5005

丸型引掛シーリング
品番:WG4000, WG4420
WG4005, WG4425
WG1500

角型引掛シーリング
品番:WG1000

直接取り付けできる配線器具

フル引掛ローゼット
品番:WG6005

引掛埋込ローゼット
品番:WG6000, WG6420
引掛露出ローゼット
品番:WG6130

●同梱のシーリングハンガーを天井に取り付ける

1 木ネジをゆるめ配線器具を外す

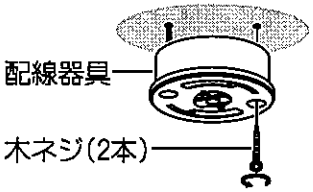

2 シーリングハンガーをはめる

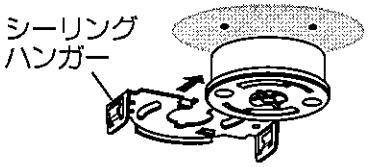

3 木ネジを締め付ける

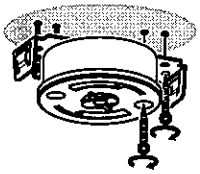

シーリングハンガーの取り付けは付属の木ネジ止めを推奨します。

同梱の配線器具は使いません

●同梱のシーリングハンガーを天井に取り付ける

1 木ネジをゆるめ配線器具を外す

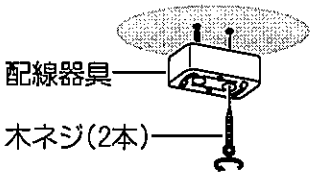

2 シーリングハンガーをはめる

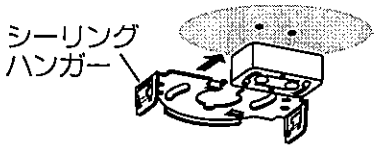

3 木ネジを締め付ける

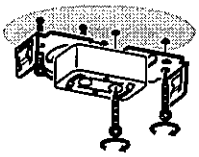

シーリングハンガーの取り付けは付属の木ネジ止めを推奨します。

同梱の配線器具は使いません

角型引掛シーリングを90度にふった角度でも取り付け可能です。



●ローゼットの金具にねじが付いている場合は外す

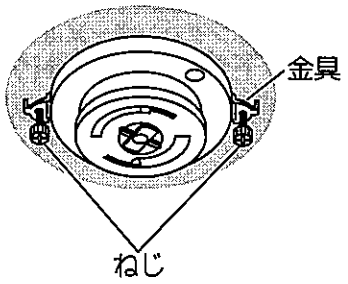

同梱の配線器具、シーリングハンガーは使いません

上記5タイプ以外の配線器具

同梱の配線器具に取り替える
(工事店、電器店に配線器具の交換を依頼してください。交換には資格が必要です。)

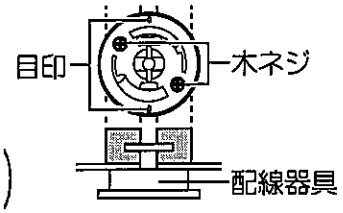

⚠ 警告

目透かし天井へ取り付ける場合は、目透かしの方向に目印を合わせて取り付けてください。守らないと、落下によるけがのおそれがあります。

2 本体に吊金具を取り付ける

・先にチェーンを吊金具に通してください。

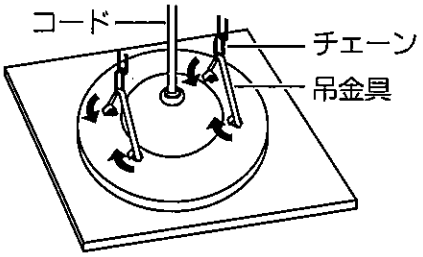

3 シーリングハンガー又はローゼットの金具に 吊下金具を引掛ける

・吊下金具の本数により吊下高さの調節ができます。

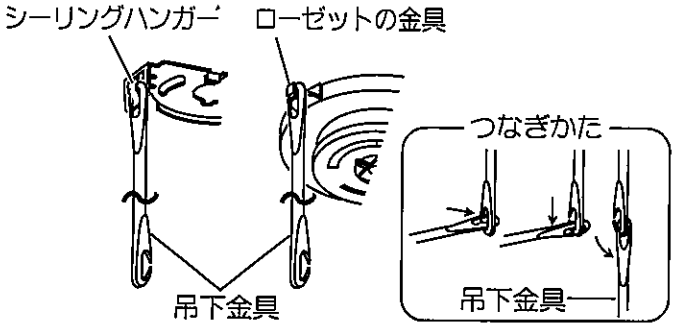

4 吊下金具にチェーンを引掛ける

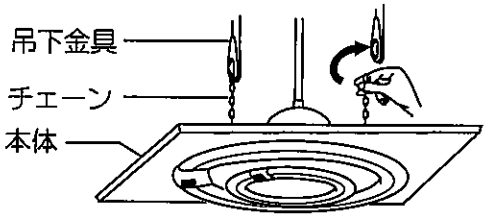

5 引掛シーリングキャップを接続する

・止まるまで右に回す。

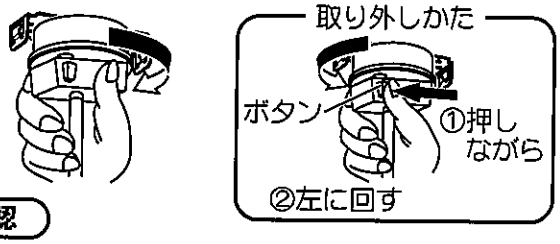

確認

取り付け後、ボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認する。

6 フランジを押し上げる

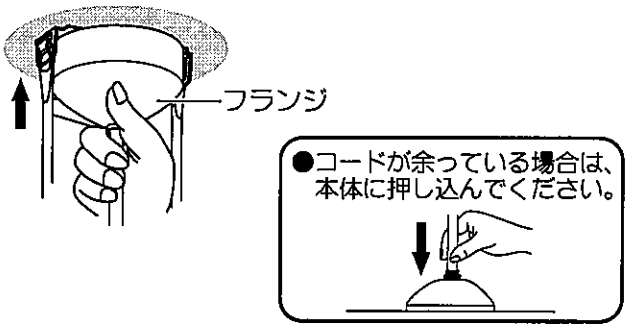

7 カバーを取り付ける

①引掛金具を本体に引掛ける。

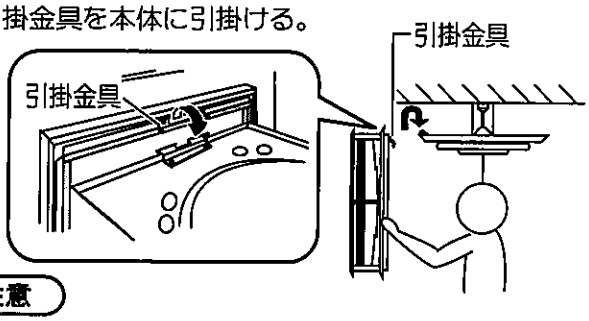

注意

カバーを引掛けると、本体の片側が上がりますので作業は静かに行ってください。

②カバー下面の穴に引きひもを通す。

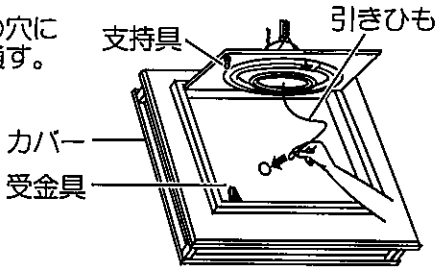

③カチッと音がするまでカバーを押し上げる。

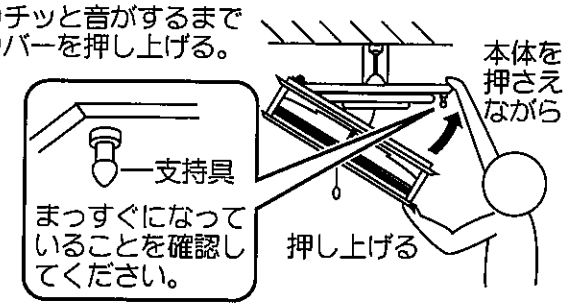

カバーの取り付けがスムーズにいかない場合、先に支持具の先端をカバーの受金具に引掛けてから押し上げてください。

HFD1587CEP-T4B2

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●ランプの明るさが低下したり、点滅をくり返したりするようになると寿命です。
パナソニック製ツインパルックプレミア蛍光灯をお買い求めください。
●種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。

1 カバーを開く

①カバーを支える
②レバーを内側に押す

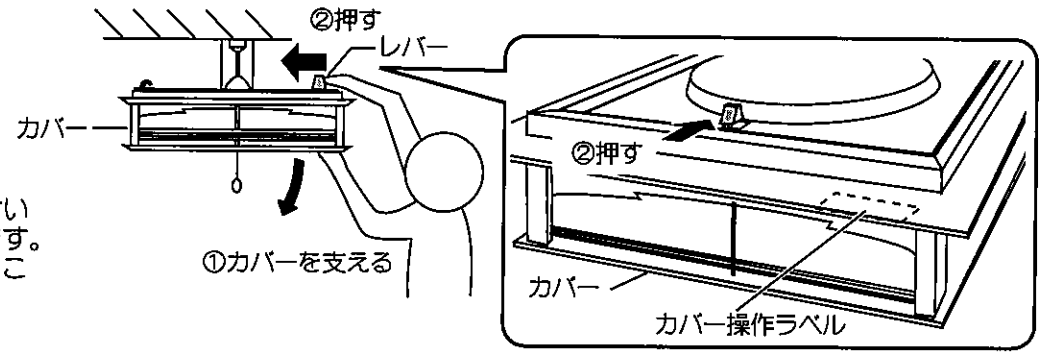

注意

カバー操作ラベルが貼り付いている側にレバーがあります。
反対側からはカバーを開くことはできません。

2 ランプを交換する

・ランプを取り外す
①ソケット側を外す
②支持バネ側を外す
・ランプを取り付ける
①支持バネにはめる
②ランプ口金をソケットに差し込む
③支持バネ(小)にはめる

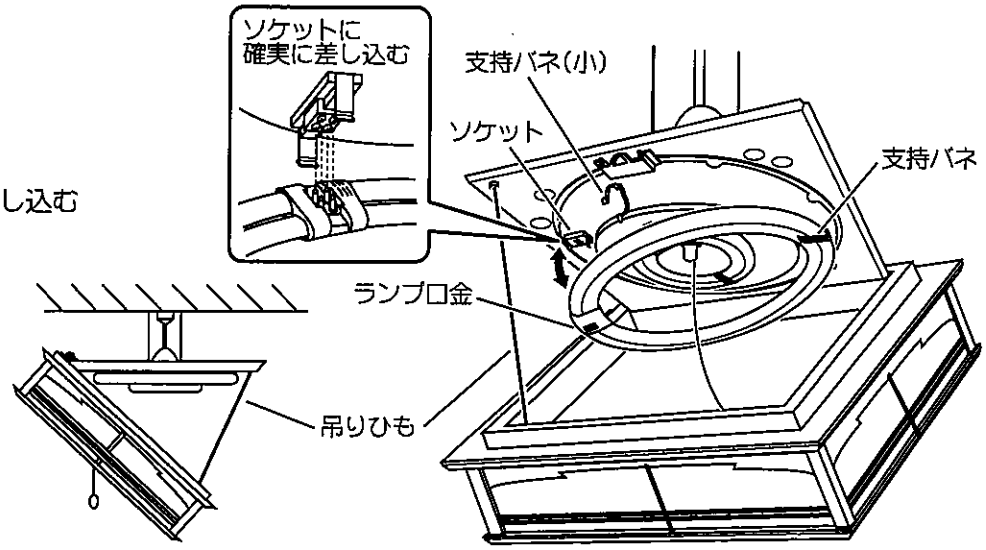

●吊りひもを取り付けたままでランプ交換ができます。

注意 カバーを仮吊りの状態で引張ったり、ランプをカバー内に置かないでください。
カバー落下の原因となります。

3 カバーを押し上げる

①カバー下面の穴に引きひもを通す。

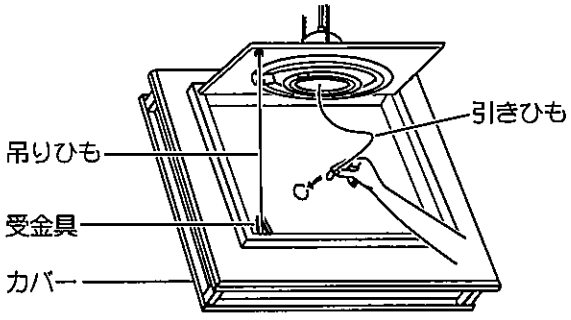

吊りひも(支持具)がカバーの受金具にかかっていることを確認してください。

②カチッと音がするまでカバーを押し上げる。

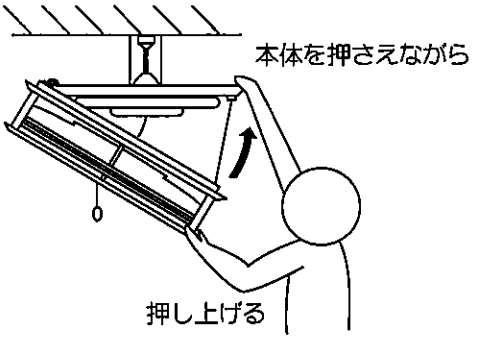

お手入れについて　電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に１回程度)に清掃してください。
・汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

カバーを完全に外す

1 カバーを開く
☞5ページ「ランプを交換する」手順 1 参照

2 受金具から吊りひもを外す
本体まで静かに収納してください。
注意 吊りひもが完全に戻るまで手をはなさないでください。

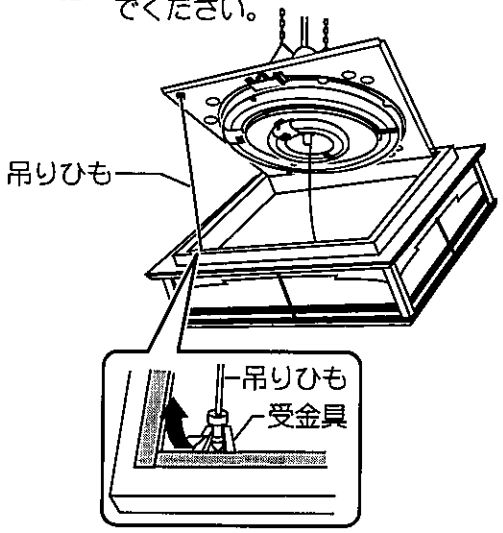

3 カバーを両手で持ち本体から引掛金具を外す
・カバーを本体から90度程度開くと取り外しやすくなります。

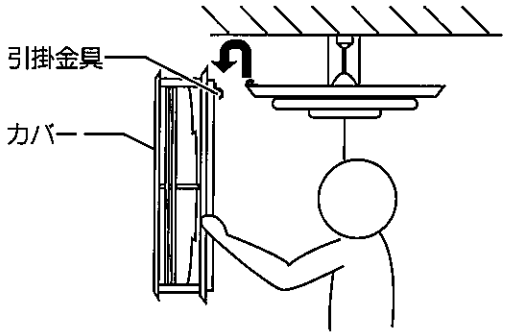

・カバーの取り付けかたは
☞4ページ「照明器具を取り付ける」手順 7 を参照してください。

点灯順序（引きひもによる操作）

全灯 → 段調光 → 豆球 → 消灯

仕様　付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	120W	(100形+40形)ツインパルックプレミア蛍光灯

保証とアフターサービス　よくお読みください

修理・使いかた・お手入れ などは…
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電　話（　）－
お買い上げ日　年　月　日

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。
＊修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは…
まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名	住宅用照明器具
●品番	○○○○○○
●故障の状況	できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし、安定器については3年間です。またランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。
補修用性能部品の保有期間 6年
＊当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット
〒571－8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2012
HFD1587CEP-T3A5
N0406-050112